



# INSTALLATION VON ABDECKUNG UND ELEKTROSYSTEM.


**ALLE ELEKTRISCHE ARBEITEN SOLLTEN VON ZUGELASSENE SPEZIALIST MONTIERT WERDEN !!!**

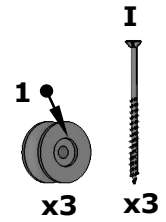


Schrauben sie 6 st. aus.

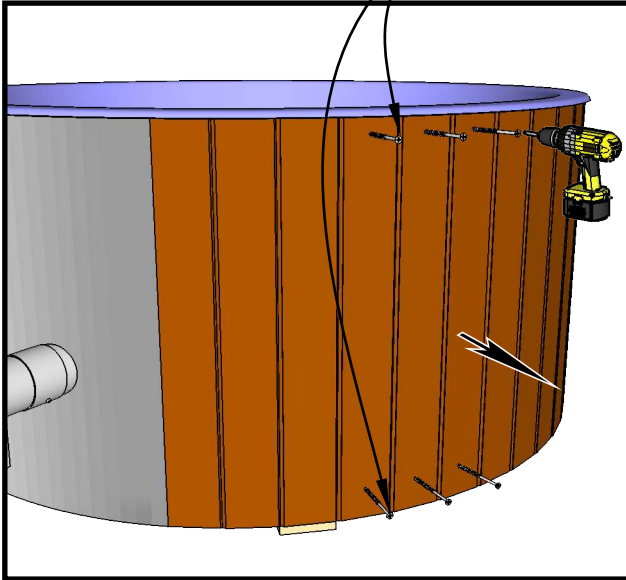

I

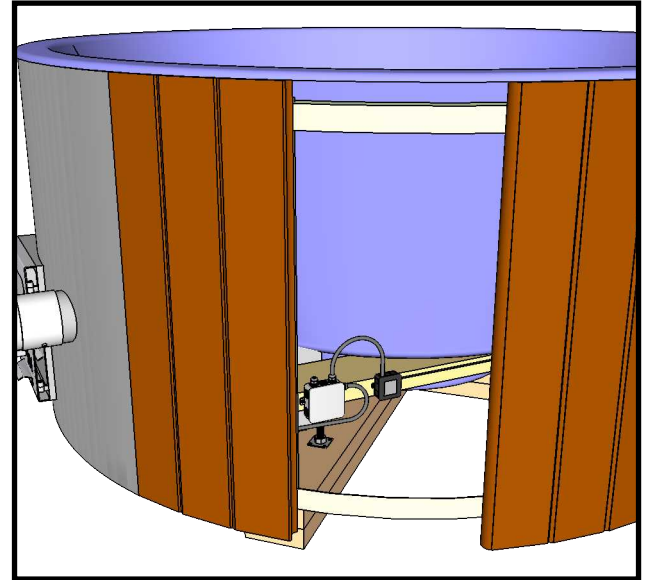


II

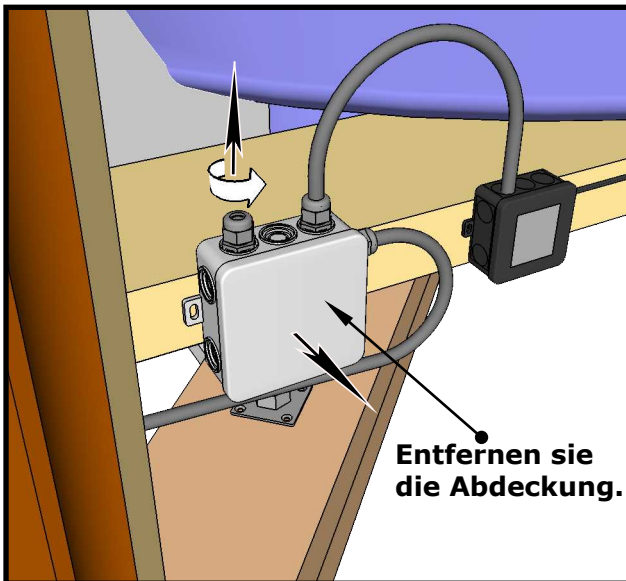


III



Entfernen sie die Abdeckung.

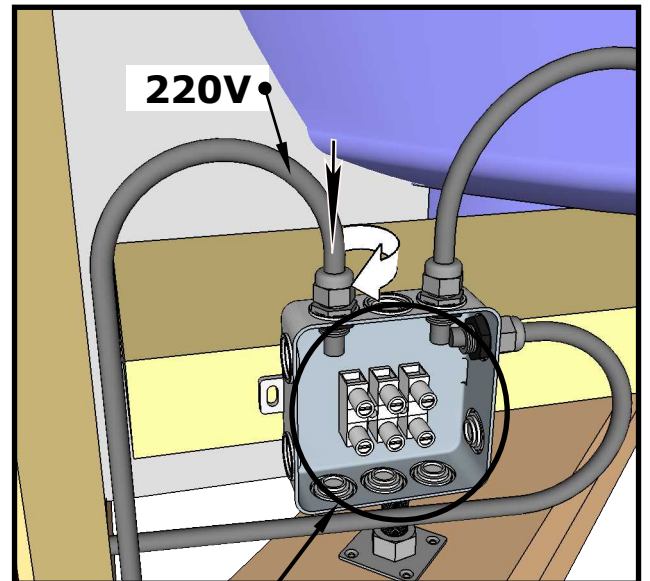

VI

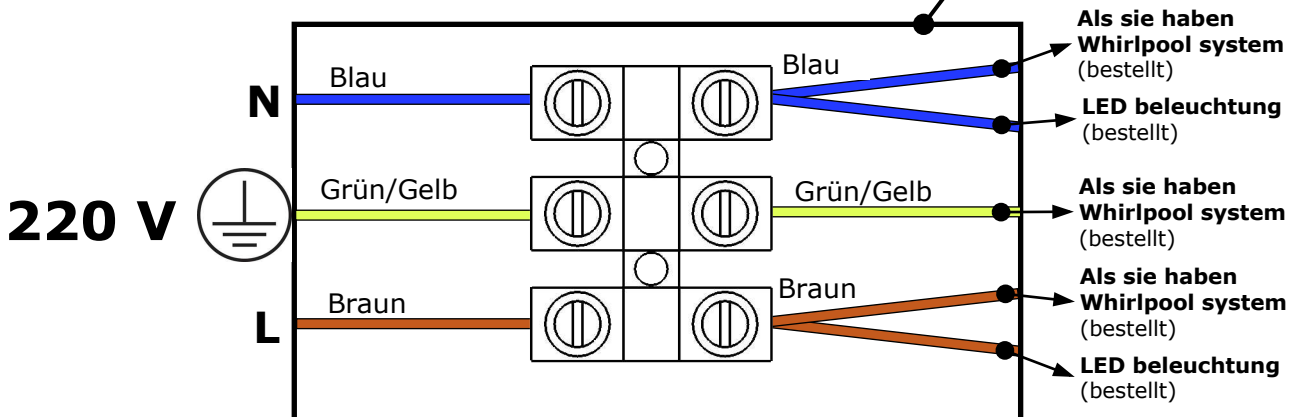

Schrauben sie  
die Bohlen neu.

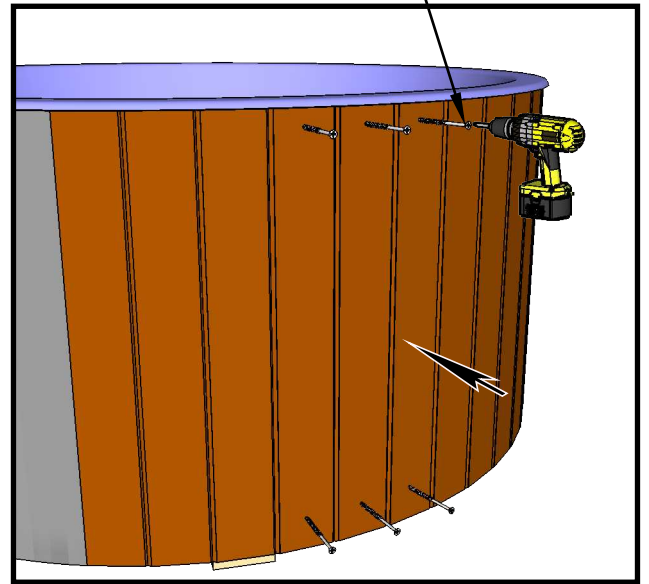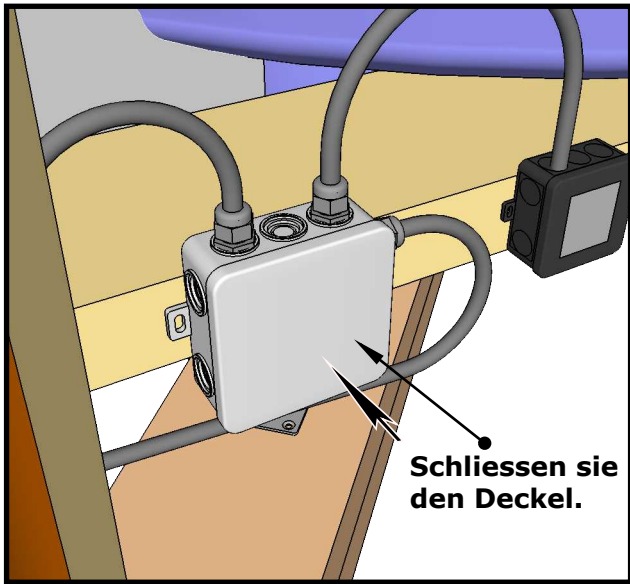

Finde 3  
vorgebohrte Löcher.

